MITSUBISHI

三菱掃除機(家庭用)



形名

TC-C3FP(パワーアシスト機能 パワーブラシ)

取扱説明書



•	▶ご使用の前に、この' 取	扱説明書」をよっ	くお読みになり
	正しく安全にお使いく	ださい。	

- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確 かめて、販売店からお受け取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。 この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

この取扱説明書は、再生紙を使用しました。

お掃除が終わったら

・ダストケース

・水洗いする

お手入れ

お使いになるまえに ………… 2 安全のために必ずお守りください …… 4

スミズミブラシの使いかた ············ 11 ●ロングノズルの使いかた ······ 12

お掃除ごとにゴミをすてる ··········· 14

ダストサインが点灯したとき・吸込力が弱く なったとき または月に1回程度 …… 15

ダストサインが点灯したとき・吸込力が弱く なったとき または2週間に1回程度 … 16

◆ お手入れしても症状が改善されないとき・・・ 17

●汚れが気になったとき ………… 18

故障かな? ……………… 20

消耗部品 ……………… 22

保証とアフターサービス ………… 22

・HEPAケースのゴミをすてる

・パワーブラシ・ロングノズル

・スミズミブラシ・本体

~°	_	\$
		_

組み立てましょう < 各部のなまえ > 保護装置について		
使ってみましょう ●操作部の使いかた ······	8	

	7KTT HE - 5 12 12	•	
•	表示ランプ	8	
•	上手なお掃除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10	1
•	伸縮パイプの調節	11	1.

V	١
カ	۱
t	_

お
手
入
れ

_
_
_
-
h
な
7.
/_
نے
_
ᆂ

お使いになるまえに

この掃除機の特長について

本体

サイクロン方式

ダストケース内で乱気流を発生させ、吸い込んだゴミと空気を遠心力によって分離します。 吸込力を保って効率的に、また清潔にお掃除するために、こまめなゴミすてと定期的なお手入れが必要です。


へが、 HEPAフィルターおそうじメカ(パワーキープ) P9 運転「入」「切」したあと、HEPAフィルターが自動的に回転し、HEPAフィルターについたホコリを落として吸込力を持続させます。

360 プリーターン方式

360 恒転台座と5つのキャスターを採用して、掃除機本体の動きを自由にしました。自在な動きを実現し、引き回しの際のひっかかり、急な方向転換による転倒といった問題を大幅に解消しました。

ナノテクプラチナ触媒


ペットや細菌などの悪臭を脱臭分解します。 水洗いで脱臭力が再生されますので交換は 不要です。 スタイリッシュ収納 P12-13 収納時には本体にホースを巻きつけたコンパクト収納で、リビングに置いてもまとまりがよく、すっきり収納できます。

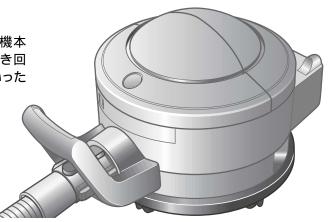

パワーブラシ(アレルパンチモーターアシストブラシ)

180 スイング機能

ブラシのスイング部にバネを採用した構造で、手首をひねらなくても、簡単にブラシが回転します。

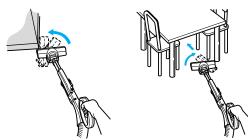


パワーアシスト機能

大口径の回転ブラシが回転するため、特にじゅうたん 上でパワーブラシが動かしやすくなります。(ただし、 毛足の長いじゅうたんや、薄いマットの上では、パ ワーアシストの機能が発揮されないことがあります)

壁ぎわスッキリバンパー

バンパーが壁に密着するので、壁ぎわのゴミもよく取れます。 家具へのあたりもソフトです。

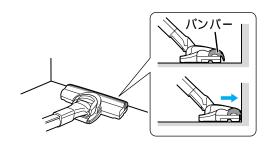


アレルパンチ植毛

植毛に添加した尿素と酵素の働きによって、ダ ニの死がいやフン・花粉に含まれるアレル物質 を抑制します。


ロンゲノズル・立ってるパイプ

伸縮パイプをはずすだけで、すぐにロングノズルが使えます。 はずした伸縮パイプは立てておけますので、腰をかがめずに伸縮パイプを元に戻せます。 P11~12

ゴミすて

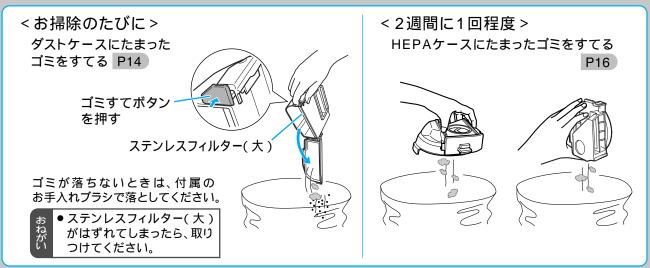

お手入れ

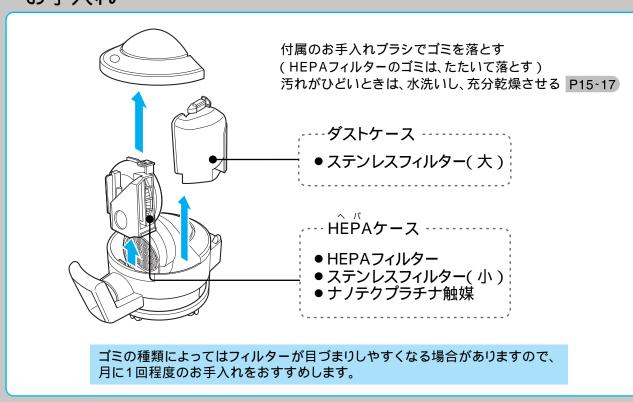

次のような場合もお手入れしてください。

- 運転音が高くなったとき
- 吸込力が弱くなったとき
- 排気が熱く感じるとき
- ●ダストサインが点灯したとき P8

< お手入れせずに使い続けると・・・> 吸込力が低下し、ダストサインが点滅して 運転を停止します。

ダストサインは、吸込力「強」のときのみ お知らせします。切換えて確認してください.

火気に近づけない

発火の原因になります。

●じゅうたん等、やわらかい床面はさける

安定した 場所に

電源プラグを 持つ

電源コードは電源プラグを

電源プラグを 持つ

けがややけど、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因になります。

本体の上に

(特にお子さまには

ご注意ください)

乗らない

禁止

倒れると、けがをしたり、物が破損

したりすることがあります。

電源コードを巻取るときは 電源プラグを持つ

電源プラグが あたって、けがを することがあります。

持って抜く

感電やショートして 発火することがあります。

使い終わったら電源プラグを抜く

抜く

故障などを防ぐために

この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的には使用しないでください。また、次のことをお守りください。

ダストケースを はずしたままお掃除しない (故障の原因になります)

吸込口をふさいで

長時間運転しない

過熱による本体の変形・

発火の原因になります。

火災の原因になります。

排気により、やけどを

することがあります。

排気口・電源コード引き出し口に

手元パイプ・伸縮パイプ・ロング

ガソリン・ベンジン・シンナーなど、

引火性のものの近くで使わない

爆発や火災の原因になります。

手や足を長時間近づけない

特にお子さまにはご注意ください。

ノズル・本体のピン穴に

金属物を入れない

感電することがあります。

ロングノズルの吸込み

切換弁に指を入れない

指をはさんでけがを

することがあります。

排気口を ふさがない

殺虫剤などをかけない

ホースの本体差込口側の ピンにさわらない

手元パイプや伸縮パイプ の先で吸わない (ブラシ・ノズル等を つけて使用してください)

ホースを傷つけない、 傷ついたホースを使わない

禁止

- ●ホースを持ってぶらさげない
- ●ホースを傷つけたりしない (感電の原因になります) y v
- ●破れたり、傷ついた ホースを使わない



次のようなものは吸わせない

- ●水などの液体や、湿ったゴミ
- ガラス、針、刃物などの鋭利なもの
- ●多量の砂・コーヒー豆などの かたいもの
- 多量の粉(消火器の粉など)
- 長いひも・じゅうたんのふさなど (回転ブラシに巻きついて、回転 が止まる原因になります)





誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

誤った取扱いをしたときに、死亡や 重傷に結びつく可能性のあるもの。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



水ぬれ

指示を 守る

を抜く

指のケガに注意

よう注意

火気禁止



引火性のあるものや火気のあるもの・ 液体を吸わせない

/ 灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなど の可燃物、たばこの吸いがら、水、飲みものなど



火災・感電の原因になります。

電源コードを回転ブラシに 巻き込まない



禁止

電源コードがいたみ、感電の原因になります。

いたんだ電源コードや電源プラグ、 差し込みのゆるいコンセントは使わない



禁止

感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードや電源プラグを傷つけない

重いものをのせたりしな、 い、無理に曲げたりしない、 引っぱったりしない





破損して、火災・感電の原因になります。

運転中は回転ブラシに触れない





接触禁止

けがの原因になります。 特に小さなお子さまにご注意ください。

本体内部のギアにさわらない



接触禁止

特に小さなお子さまにご注意ください。

ダストケース、各フィル ター、ロングノズル植 毛部は洗えます

感電する場合があります。

けがの原因になります。





水ぬれ禁止

お手入れのときは 電源プラグを抜く 感電の原因になります。

電源プラグにホコリ等がたまると、



湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害また は家屋・家財などの損害に結びつくもの。

安全のために必ず お守りください

パワー 手を挟まない ブラシ

改造しない、 分解・修理しない



分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。 修理は、お買上げの販売店または、「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

電源プラグはぬれた手で 抜き差ししない

感電の原因になります。



ぬれ手 禁止

電源は交流100Vで定格15A 以上のコンセントを単独で使う



他の器具と併用すると、 分岐コンセントが異常発熱して 火災・感電の原因になります。

100V · 15A以上

電源プラグはコンセントの 奥まで確実に差し込む

発熱による発火の原因になります。

差し込みが不完全だと、感電や

電源プラグのホコリ等は

定期的に乾いた布で

拭き取る





奥まで 差し込む



ホコリを とる

組み立てましょう < 各部のなまえ >

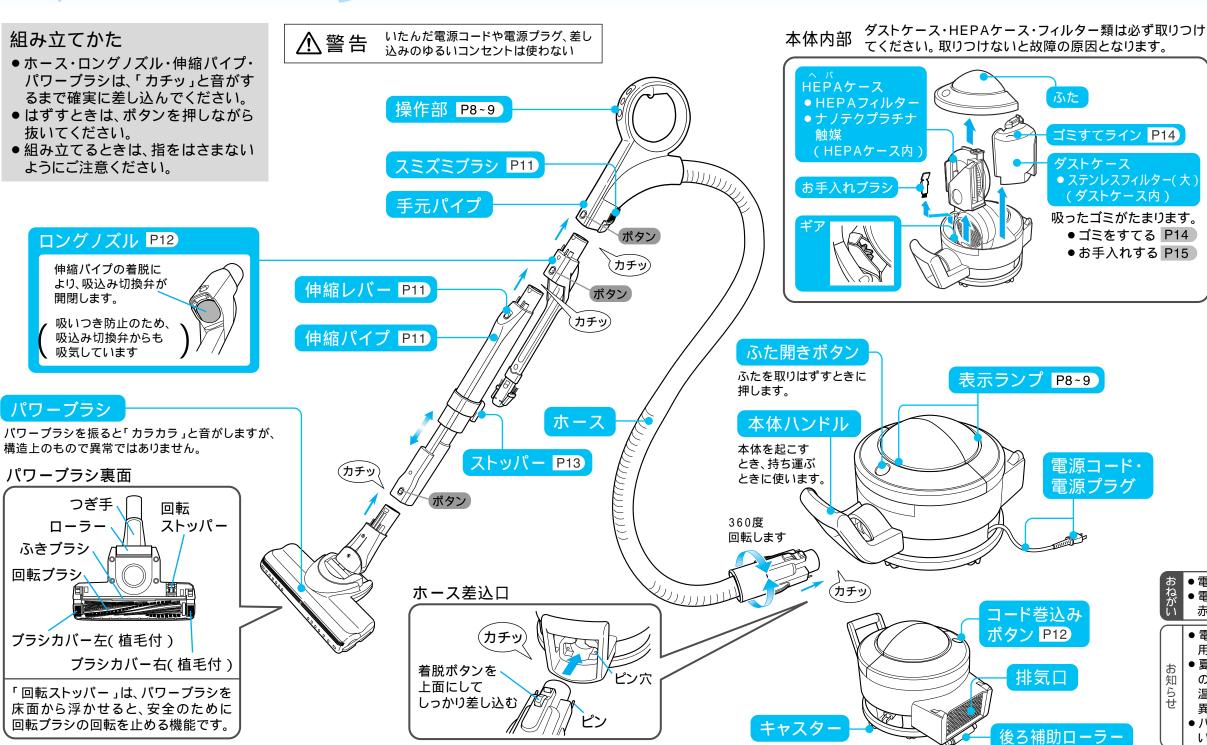

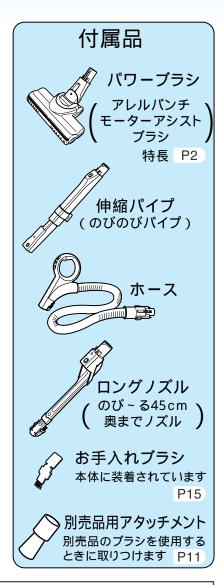

- 電源コードは、水平に引き出してください。
- ■電源コードは、黄マークをめやすに引き出し、 赤マーク以上は引き出さないでください。
- ●電源コード引き出し口より、電源コード冷却 用のクリーンな排気が出ます。
- 夏場等は本体・電源コード・電源プラグ・排気の温度が特に熱く感じることがあります。室温からさらに約30 熱くなることもありますが、異常ではありません。
- パワーブラシを振ると、構造上「カラカラ」という音がします。

保護装置について

パワーブラシ

下記の状態を続けると、パワーブラシの過熱を防ぐために保護装置が働いて、小型モーターが止まることがあります。

● 回転ブラシを回転させたまま、長時間放置した

- ●パワープラシを、床やじゅうたんに強く押しつけた
- ●回転ブラシに髪の毛・異物等がからんだり、通気口に ゴミがたまったまま使用した
- 特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんなどをお掃除した

運転を「切」にし、電源プラグを抜く P9 回転ブラシに巻きついた異物や通気口 にたまったゴミを取り除く P18

保護装置が解除されるまで、約5~10分お待ちください。(時間は周囲温度によって異なります)

■■■■ モーターの過熱を防ぐために保護装置が働き、次のどちらかの状態になります。

●「ダストサイン」が点灯し、本体の吸込力が自動的に低下

●「ダストサイン」が点灯、または点滅し、自動的に停止(約15秒間は、音でもお知らせ)

このまま使い続けると、 故障の原因になります

●フィルター類が目づまりした

- 吸込口を密閉したまま連続運転した
- ホース、伸縮パイプ、パワーブラシに ゴミなどがつまったまま、連続運転した
- 先の細い吸口を連続使用した

フィルター類をお手入れする

ホース、伸縮パイプ、パワーブラシにゴミがつまっていたら、取り除く

「強・中・弱」スイッチを押せば運転します。運転 しないときは、少しお待ちください。(時間は周 囲温度によって異なります)


直しかた

P18~20

P15~17

使ってみましょう <操作部の使いかた、表示ランプ >

操作部の使いかた

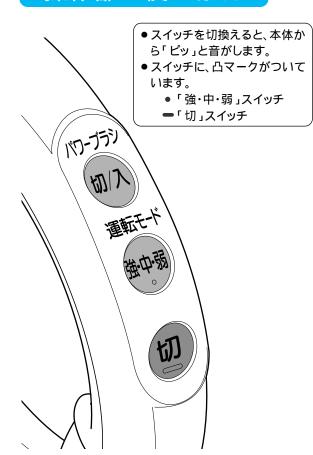

< 準備 > 電源プラグをコンセントに差し込む

運転を開始する

運転モード

(強·中·弱

● 吸込力「強」で運転を始め、押す ごとに吸込力が切換わります。

強→中→弱

- ●「ピロロロ 」と音がしてパワーキープ P9 が働 いたあと、運転を開始します。
- (このとき、パワーキープランプは点灯しません) ● パワーキープ動作時は、本体から「カタカタ・・・」と 音がします。 HEPAフィルターのホコリを落として いる音です。
- 運転開始時は、パワーブラシ回転「入」で運転します。
- パワーブラシ回転スイッチを先に押しても、本体は運転しません。

パワーブラシの回転を止めたいとき

パワーブラシ

- ●押すごとに、パワーブラシの 回転を「切」「入」します。
- ●回転「入」にしていても、床面 からブラシを浮かせると回 転を停止します。

回転ストッパー P6

こんなとき

おすすめ運転モード

床・たたみでは

- ●吸込力「中」
- パワーブラシ回転「入」でお掃除すると、ふき効果があります。

じゅうたんでは

● 吸込力「強」● パワーブラシ回転「入」

マットなどの薄い敷物が吸いつくときは

● 吸込力「中」または「弱」 ● パワーブラシ回転「切」

「ロングノズルの音が 気になるときは

●吸込力「弱」

運転を停止する(パワーキープ)



- 押すと本体の運転が止まります。 約5秒間「ピロロロ」と音がしたあ と、パワーキープが働きます。 P2 ・パワーキープランプが点滅
- パワーキープを中断したいときは、 もう1度押してください。
- ●「パワーキープ」とは、HEPAフィルターが自動 的に回転し、フィルターをお掃除する機能です。
- パワーキープ動作時は、本体から「カタカタ・・・」 と音がします。 HEPAフィルターのホコリを落 としている音です。
- ●パワーキープが終わってから電源プラグを抜いてください。


⚠注意

ご使用後は必ず運転を停止し、 電源プラグを抜く


1		強	中	弱
	吸込力のめやす (吸込仕事率)	500W	約220W	約110W
	運転音のめやす	57dB	約55dB	約51dB

吸込仕事率はロングノズル非装着時のものです。 ロングノズル装着時は約23W低下します。

表示ランプ

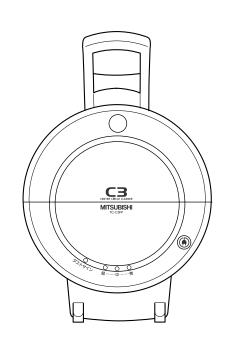






吸込力「強」のときのみ お知らせします。切換え て確認してください。

-) 消集
- ●フィルター類が目づまりしていない状態です。
- 点灯
- ダストケースのゴミを捨ててください。 P14 それでも点灯するときは、フィルター類が目づまりしています。 お手入れしてく
- -- 点滅
- ダストサインが点灯してからも、お手入れ せずに使い続けたため、保護装置が働きま した。(約15秒間は、音でもお知らせします) お手入れしてください。 P7


ダストサインが点灯・点滅したまま使い続けると、故障 の原因になります。お手入れしてください。

ださい。P15~17

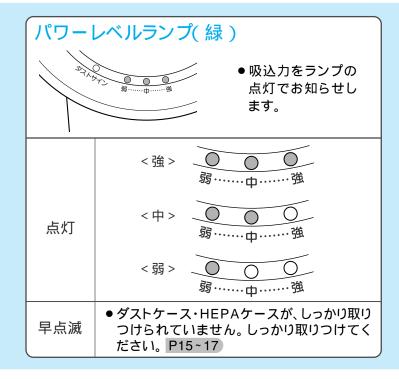

パワーキープランプ(青)

● 運転「切」後、パワーキープがはたらいているとき、点滅します。

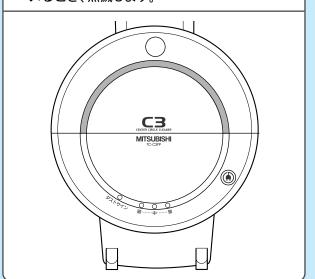

使ってみましょう < 上手なお掃除 >

< 準備 >

掃除場所に移動し、身長にあわせて伸縮パイプを調節する

スタンド収納のままで、持ち運ばないでください P12~13

寝具やカーテン

- 吸いついて動かしにくいとき は「弱」で
- 別売のふとんブラシが便利 です P11

じゅうたん

- ●押しつけずに片手で軽く すべらせるように
- ●毛足の長いじゅうたんは、 毛を逆立てるようにかける


床・たたみ

● ゆっくり、目にそってかける

ベッドやソファーの下

● 手元をひねるようにねかせる 手元をひねると、低いところ のお掃除ができます。

ロングノズルでもお掃除できます。 お掃除後は、気をつけて引き抜い てください。



- ●じゅうたんの上では本体が動きにくいこと があります。
- お掃除中は、テレビの画面にノイズが発生 することがあります。(テレビ本体に影響は ありません)
- 床用ワックス・つや出し床用洗剤をご使用 の場合、塗布面にすり傷がつくことがあります。
- <パワーブラシについて>
- 砂ごみの上でパワーブラシを使うと、床面 を傷つけることがあります。
- ●せまい場所でパワーブラシを使うと、スイン グ部がロックされることがあります。無理に 起こさず、パイプを一度手前に倒してください。
- パワーブラシの回転ストッパーから、こすれ るような音(キュッキュッ)がすることがあり ますが、異常ではありません。
- 回転ブラシの植毛部とバンパーが接触して いても、性能上問題ありません。

●本体に電源コードが巻きついたら、本体を持ち上げてはずしてください。

「360 プリーターン方式」で、本体の

引き回しが楽にできます。

- ●段差のあるところでは、本体を持ち上げて移動してください。 (持ち上げて移動しないと、床に傷がついたり、本体が故障することが
- ●本体が自在に動きますので、家具等にあたらないようにご注意ください。
- ティッシュペーパーなどの大きいゴミは吸い込まないでください。目づ まりの原因になります。
- 手元パイプや伸縮パイプの先で直接お掃除しないでください。故障の 原因になります。
- ●同じ場所をくり返しお掃除しないでください。床面に跡がつく原因になります。
- <パワーブラシについて>
- パワーブラシは、床面にゆっくり置いてください。落とすように置くと、 回転ブラシが回転しないことがあります。
- パワーブラシを、壁・床面などに強く押しあてないでください。 傷つき の原因になります。
- ローラー・ふきブラシ・ブラシカバー 左右(植毛付)が磨耗していると、床・ たたみに傷をつけることがあります。お手入れの際に点検してください。
- ●ストッパーで床面や家具など傷つけないようにご注意ください。
- ブラシを強くななめ方向に動かさないでください。車輪等で床に跡が つく原因になります。


エアコン・換気扇のフィルター、照明器具

●ロングノズルを 先につけかえて

床に置くときは、ゆっくり置いてください。

壁ぎわ

バンパーを軽く 押しつけるように P2



家具や家具などのすき間、 サッシレールなど

● 伸縮パイプをはずして ロングノズルで、または スミズミブラシで



デリケートな家具やピアノなどは、ロングノズ ル・スミズミブラシでお掃除しないでください。

立ってるパイプについて P2

フローリングなどの**安定した** 場所では、はずした伸縮パイプ を立てておくことができます。

> 「カチッ」と音がする まで、伸縮パイプを(カチッ) ゆっくり起こす




- 物が破損しない場所を選んでください。
- 触れると倒れることがありますので、小さい お子さまやペットにご注意ください。
- ●伸縮パイプに手元パイプ・ロングノズルを つなげたまま、立たせることはできません。

たたみ・じゅうたんなどの不安定な場所 では、壁に立てかけてください。

立ってるパイプ は安定 した場所で使用する


伸縮パイプの調節

伸縮レバーを手前に引きながら、長さを調節する (51.0~71.5cmに調節できます)

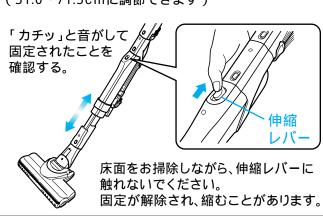

スミズミブラシの使いかた

ロングノズル・伸縮パイプをはずし、 スミズミブラシを起こす

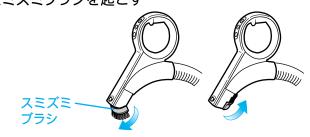

- ●指をはさまないようご注意ください。
- スミズミブラシがはずれたときは、取りつけてください。
- 手元パイプの吸込口で、床面や家具などを傷つけない ようご注意ください。

あると便利な別売品

ふとんブラシ

ふとんやベッド、洋服の花粉取りに



希望小売価格 1,785円 (税抜価格 1,700円)

ハキトリブラシ



部屋のすみやサッシの溝に

ハケの長さ 5.5cm

希望小売価格 2,625円 (税抜価格 2,500円)

希望小売価格は、2006年11月現在のものです。 変更する場合もあります。

別売品用アタッチメントの使いかた


別売品のブラシを使用する場合は、付属 の「別売品用アタッチメント」を伸縮パ イプ・手元パイプに取りつけてください。

> 別売品用アタッチメン 別売品(ふとんブラシなど

しっかり ねじ込む

使ってみましょう(つづき)

ロングノズルの使いかた

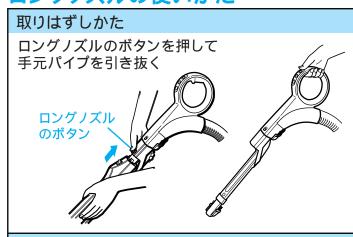

使いかた

< 植毛部の使いかた >

植毛部を起こす



植毛部をたたむ



- ●しっかり吸込みたいときは、植毛部をたたんで お使いください。
- ●植毛部がはずれたときは取りつけてください。

<伸縮のしかた>



収納ボタンを押して



取りつけかた



ロングノズルを使っていると、ダストサインが点灯したり、 本体が少し熱くなることがあります。 ダストサインが点灯した場合は、吸込力「中」「弱」でお 使いください。


お掃除が終わったら

スタンド収納する

- 電源コードは電源プラグを持って抜く
- ●安定の良い床面で行なってください。また、倒れたときに他の物が破損しない場所を選んでください。
- ●パワーブラシをつけたまま収納してください。

電源プラグを持ち、 コード巻込みボタンを押す

- ●確実に巻き取らないと、スタンド収納時 に床面にプラグ刃があたります。
- ●一度で巻き取れないときは、2~3m引 き出してから、再度巻き取ってください。

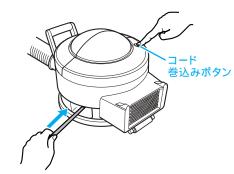

ロングノズルを縮めてから、 伸縮パイプを縮める P11-12

収納ボタンを押して


ロングノズルを

縮める




- 本体を立てるときは、ゆっくりと置いてください。 床面が傷つくことがあります。
- ●スタンド収納のときに、ホースに触れないでくださ い。ホースが揺れると不安定になります。
- スタンド収納の状態で本体を引きずらないでくだ さい。床に傷がつくことがあります。 ● スタンド収納の状態で本体を持ち運ばないでくだ
- さい。伸縮パイプがはずれることがあります。 ● 伸縮パイプをはずすときは、ゆっくり引き抜いてくだ さい。パワーブラシがキャスター部にあたると、本 体が倒れる場合があります。

収納する








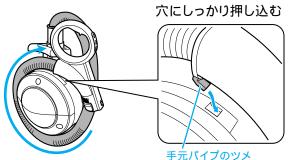


本体の取りつけ穴に、伸縮パイプの ストッパーを差し込む

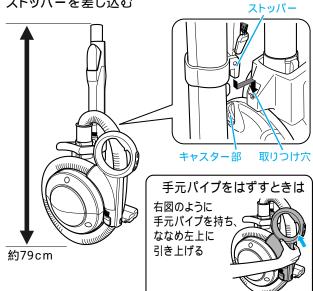


通常のスタンド収納

本体を立て、本体の取りつけ穴に伸縮パイプの ストッパーを差し込む

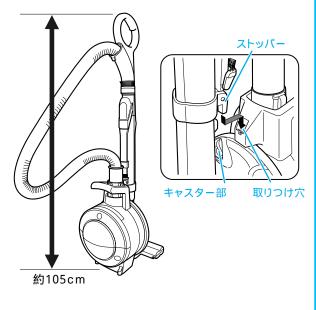

収納が不安定なときは

プラスドライバーでストッパーを しっかり固定してください。

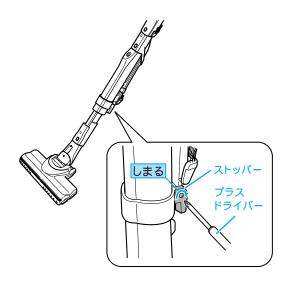

P18

P19

お手入れのときは 電源プラグを抜く

お掃除ごとに**ゴミをすてる**

お掃除ごとにゴミをすてることをおすすめします。 吸込力を保ち、衛生的にお使いいただくために、 ダストケースのゴミは、ゴミすてラインを超える前 に必ずすててください。




本体内部のギアに さわらない

使い終わったら ⚠注意 電源プラグを抜く

ゴミをすてる前に、「切」スイッチを押して、電源プラグを抜いてください。

ふた開きボタンを押して、 ふたをはずす

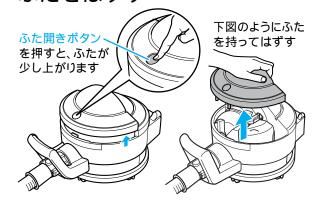





<ふたが上がらないときは> ふた開きボタンを押したまま、手でふたをはずす。

ふたをなくしたり、ふんだりしないよう、 ご注意ください。

つまみを持って ダストケースを取り出す

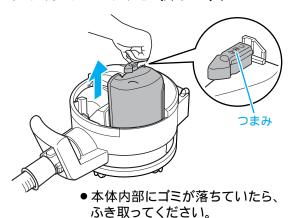

ゴミすてボタンを押して ダストケースのゴミをすてる

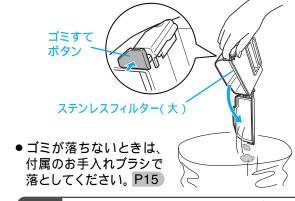


● ステンレスフィルター(大)がはずれて しまったら、取りつけてください。



ダストケースをしっかり取りつけないと、「ピッピッピッ」 と約5秒間音がしてパワーレベルランプが早点滅します。

ふたを取りつける

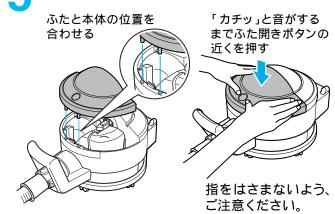

お手入れするときは、運転「切」にし、電源プラグを抜いてください。

- ●ダストサインが点灯したとき
- 吸込力が弱くなったとき

お手入れ





ゴミの種類によってはフィルターが目づまりしやすくなる場合 がありますので、月に1回程度のお手入れをおすすめします。


● 汚れが気になったとき

- ●パワーブラシ ●ロングノズル P19
- スミズミブラシ P19
- ●本体

お手入れ後、必ず本体に 取りつけてください

ダストケース・HEPAケース・ フィルター類をつけずに運転す ると、ホコリがモーターに入り、 故障の原因となります。


お手入れブラシの 収納場所

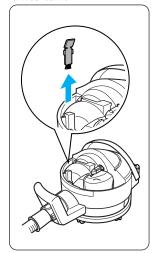

ダストサインが点灯したとき・吸込力が弱くなったとき または 月に1回程度

ダストケース

ステンレスフィルター(大)

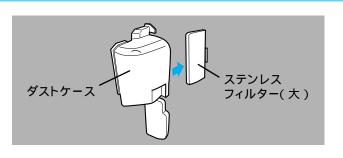


ふた・ダストケースをはずし、 ゴミをすてる P14

ステンレスフィルター(大)を 取り出す

> お手入れブラシの柄を、 ステンレスフィルター(大) のつまみにかけて引き出す

ステンレスフィルター(大)を お手入れする

> お手入れブラシで ゴミをはらう

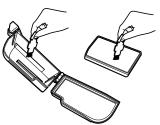

ステンレスフィルター(大)を 取りつける



ダストケース・ふたを本体に 取りつける P14

- ステンレスフィルター(大)を、スミズミブラシでこすらないでください。 植毛が傷みます。
 - 洗剤・漂白剤は使わないでください。
 - 洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥しないでください。


● ステンレスフィルター(大) 摩耗したら交換してください。 P22 使い かた

お手入れのときは 電源プラグを抜く

お手入れするときは、運転「切」にし、電源プラグを抜いてください。

ダストサインが点灯したとき・吸込力が弱くなったとき または 2週間に1回程度

HEPAケースのゴミをすてる

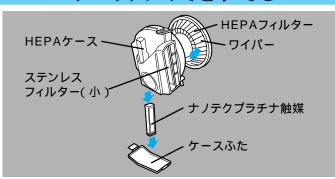

お掃除ごとにHEPAフィルターお掃除メカ P2 を動作させることにより、 当社試験条件でHEPAフィルターのお手入れ回数は軽減され、吸込力

ただし、ゴミの種類や条件(温度・湿度)によって異なりますので、 運転 音が高くなった 吸込力が弱くなった 排気がにおう ダストサインが 点灯した、などの症状が改善されない場合は水洗い P17 をしてください。

ふた・ダストケースをはずし、ゴミをすてる

HEPAケースを取り出す



おねがい 本体内部のギアにさわらないでください。

HEPAフィルターをお手入れする

HEPAフィルターを数回 手でたたいてゴミを落とす




HEPAフィルターを時計回りに回し、 ワイパーを印に合わせる



HEPAケース HEPAフィルター

HEPAフィルターを引き抜き、たまったゴミをすてる (ゴミ袋の上で行なってください)

中央のネジは、はずさないでください。

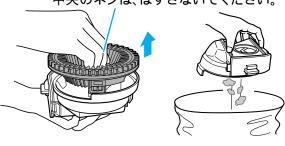

ケースふたのつまみを引いてはずし、たまった ゴミをすてる(ゴミ袋の上で行なってください)



ケースふたとHEPAケースの「▶ ◀」を合わせ、 「カチッ」と音がするまでつまみ側を押し込む





HEPAケースを本体に取りつける



お手入れしても症状が改善されないとき

水洗いする ステンレスフィルター(大) HEPAケース HEPAフィルター ナノテクプラチナ触媒

15~16ページのお手入れを行なっても症状が改善されないときは、下記の手順で水洗いしてください。

ダストケースのステンレスフィルター(大) を水洗いする

お手入れブラシでゴミを はらってから水洗いし、 陰干しで充分乾燥させる

本体のふたは水洗いしない でください。

HEPAケース・HEPAフィルター を水洗いする


> お手入れブラシで、HEPAケース・ステンレス フィルター(小)表面のゴミをはらう



HEPAフィルターを 軽くたたいてゴミを 落とす

お手入れブラシでお掃除しないでください。 破損する恐れがあります。

水洗いし、陰干しで充分乾燥させる





HEPAフィルターの 乾燥が不充分だと ニオイの原因に なります。

ワイパーと印を合わせ、HEPAフィルターを 押し込む P16

ダストケース・ふたを本体に取りつける P14

HEPAケース・ダストケースをしっかり取りつけないと、 「ピッピッピッ」と約5秒間音がして、パワーレベルラン プが早点滅します。

🤦 ナノテクプラチナ触媒を水洗いする

ナノテクプラチナ触媒を 取り出す



お手入れブラシで表面のゴミをはらってから 水洗いし、天日干しで乾燥させる





ナノテクプラチナ触媒を直接こすったり、力 を加えたり、分解したりしないでください。

ナノテクプラチナ触媒の水洗い時や乾燥時 に、黒い粉や色のついた水が出ることがあ りますが、性能上問題ありません。

ナノテクプラチナ触媒を レールにそって 取りつける



ケースふたとHEPAケースの「▶ ◀」を合わせ、 「カチッ」と音がするまでつまみ側を押し込む P16

ワイパーと印を合わせ、HEPAフィルターを 押し込む P16

✓ HEPAケースを本体に取りつける

HEPAケース・ダストケースを取りつけずに、 ふたを閉めてしまったときは

ふた開きボタンを押したまま、ふたをはずす。

● 洗剤・漂白剤は使わないでください。

● 洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥し ないでください。

● HEPAフィルター ● ナノテクプラチナ触媒

摩耗したら交換してください。 P22


● ステンレスフィルター(小)が摩耗したら修理 をお申しつけください。


汚れが気になったとき

パワーブラシ

回転ブラシをはずす

つまみをマイナスドライバー等で スライドさせ、ブラシカバー(左・右) をはずす 回転ブラシを持ち上げ、ギアを ベルトからはずす



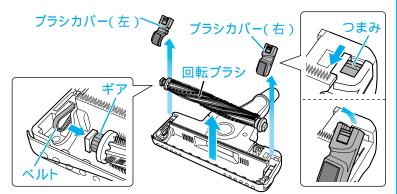

→ ゴミを取り除く

<回転ブラシ>

ブラシ・ギアにからんだ糸くずや髪の毛を ハサミで切り、ゴミを吸い取る

- ●パワーブラシは水洗いできません。
- ●回転ブラシを傷つけないように注意してください。
- ●回転ブラシの毛が変形していても、性能には影響ありません。






回転ブラシに注油しないでください。 故障の原因になります。

<ブラシ>


ブラシ裏面・通気口(の4 カ所)ブラシカバー(左・右) のゴミを吸い取る ブラシを軽く壁に押しあてて つぎ手を左右に回しながら、 スイング部のゴミを吸い取る

- スイング部にゴミがたまると、 スイングしづらくなります。
- 通気口にゴミがついたままだと、 保護装置が動作しやすくなります。 P6

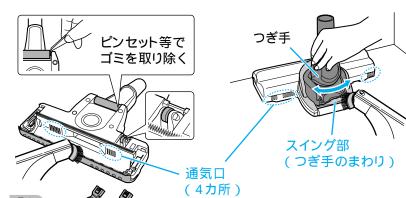

3 回転ブラシを取りつける

回転ブラシのギアをベルトにセットする回転ブラシの軸受(右)を溝に入れる回転ブラシの軸受(左)を押し込むブラシカバーのツメをブラシにかけて、つまみを確実に戻す

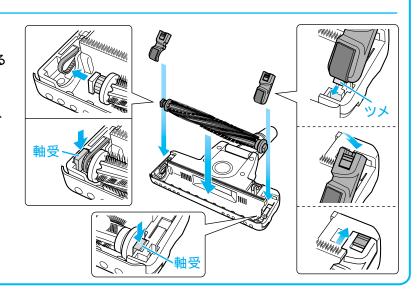

ロングノズル

ゴミがからんだら

吸いながら、ようじなど を使って取る



ゴミがつまったら

針金ハンガーなど、弾力のあるものを伸ばして 先端を曲げ、異物にひっかけて取り出す

< はずしかた >



< 取りつけかた > 収納ボタンを押しながら差し込む





汚れがひどいときは

先端部をはずして薄めた 中性洗剤で洗ったあと水洗いし、 陰干しで充分乾燥させる



植毛にくせがついたら

先端部をはずして 約50 のお湯にしばらく つけたあと、充分乾燥させる




- おねがい
- ●先端部以外の部品を水洗いしないでください。
- ●暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。

スミズミブラシ

ゴミがからんだら

吸いながら、ようじなど を使って取る

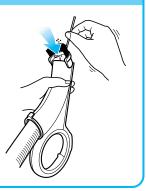

本体

水ぶきする




水またはうすめた中性洗剤を含ませ、しぼった 布でふく(静電気も発生しにくくなります)

おねが

アルコール・シンナー・ベンジンなどでふかないでください。変質や変色の原因になります。

キャスター等にゴミがからんだら

ピンセット等でゴミを取り除く

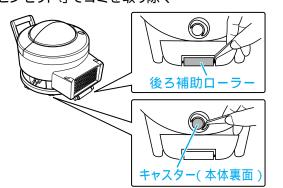

- ●回転ブラシ ●ブラシカバー 左・右(植毛付)
- ロングノズル植毛部● スミズミブラシ摩耗したら交換してください。 P22
- 73 48 57 52 73 73 74 75 6 7 7 7 1
- 他の部品が摩耗したら修理をお申しつけください。

P23

き入れ

こんなとき

調べるところ・直しかた



中によくあるトラブル

急に 運転が停止した

- ●フィルター類が目づまりしていませんか。
- ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミなどがつまっていませんか。
- ■ロングノズルなどの先の細い吸口を長時間使用していませんか。

本体の保護装置が働いています。お手入れしてください。 P7

●ふとんや衣類の圧縮袋を使用していませんでしたか。

吸込口を長時間密閉すると、本体に負担がかかり保護装置が働きます。 ふとんや衣類の圧縮袋は使用しないでください。

P7

P15~17

P15~17

● 運転音が高くなった

- ホースが縮む
- 吸込力が弱くなった

●フィルター類が目づまりしていませんか。 お手入れする。

- ●ダストケース・フィルターなどの部品が正しく取りつけられていますか。 正しく取りつける。
- ■ロングノズルなどの先の細い吸口を長時間使用していませんか。 ●パワーブラシ・ロングノズル・伸縮パイプに異物がつまっていませんか。

取り除く。 P18~19

ホースに異物がつまっていませんか。 点検し、異物がつまっていたら取り除く。

ホースに異物がつまったときは

点検のしかた ホースを本体から はずし、片側から単 3電池等を入れる。


反対側から出なけ れば、異物がつまっ ています。

吸込力で取り出す

パワーブラシと伸縮パイプをはずす。

ホースをまっすぐになるように伸ばし、吸込力 を「強」にする。

運転しながらホースの手元パイプ部を、手の ひらで「ふさぐ」「はなす」の動作を数秒ごと にくり返す。



長細いものでかき出す

針金ハンガーなど、 弾力のあるものを 2 伸ばす。

ペンチ等を使い、先端を指先程度の幅 に被覆ごと曲げる。

異物を引っかけて取り出す。 (ホースジャバラ部を破かないように 注意してください)

運転しない

- ダストケース・HEPAケースが正しく取りつけられていますか。 正しく取りつける。
- P15~17 P6~7

P6

P8~9

- ●電源プラグ・ホースが確実に差し込まれていますか。 差し込み直す。
- ●ホースの本体差込口側のピンに、ゴミがついていませんか。 取り除く。

- パワーブラシが伸縮パイプに確実に差し込まれていますか。 差し込み直す。
- パワーブラシ回転「切」にしていませんか。 パワーブラシ回転「入」にする。 P8~9
- ●パワーブラシを床面から浮かせていませんか。

 - 回転ストッパーが働いています。床面につけて動かしてください。

回転ブラシが 回らない・回りにくい

- ●薄いじゅうたんやマットでは、吸込力を「弱」にしてください。
- 毛足の長いじゅうたん・凹凸のあるじゅうたんでは、パワーブラシが回りにくく なったり、回転ストッパーが働くことがあります。
- ●回転ブラシに髪の毛・異物等がからんだり、通気口にゴミがたまっていませんか。 P18
- ●回転ブラシを回転させたまま、長時間放置していませんか。
- ●パワーブラシを床やじゅうたんに強く押しつけていませんか。
- ◆特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんなどをお掃除していませんか。
 - パワーブラシの保護装置が働いています。お手入れしてください。 P6

電源コードが 巻取れない・ 引き出せない ●ねじれたり、からんだりして巻取られていませんか。

(巻取れないときは2~3mくらい引き出してから)

コード巻込みボタン(🌘 マークの中央部)を押しながら、少しずつ「巻取り」 「引き出し」をくり返す。

こんなとき

調べるところ・直しかた



D40

ロングノズルに 取りつけられない	● 伸縮パイプ接続部のパッキン(黒いゴム部分)がめくれ パッキンのめくれを直す。		
キャスター())則さか	」● キャスター・後ろ補助ローフーに、髪の毛・異物かから。	んでいませんか。	
(キャスターの動きが 悪くなった	● キャスター・後ろ補助ローラーに、髪の毛・異物がから。 キャスター・後ろ補助ローラーをお手入れする。	んでいませんか。 	P19

本体から「カタカタ・・・」 と音がする

●パワーキープが動作している音です。

P9

パワーキープの 動きが遅くなった

◆HEPAフィルターが目づまりしていませんか。 HEPAフィルターをお手入れする。

● ダストケースにゴミがたまりすぎていませんか。

ゴミをすて、ダストケースをお手入れする。

P14~15

P18

P14~15

P15~17

P15~17

P7

P16~17

運転音が変化する

- 「カラカラ」と音がする ●ブラシの構造上、「カラカラ」と音がします。
- スイング部にゴミがつまっていませんか。 お手入れする。 スイングしない・ ●せまい場所で使うと、スイング部がロックされることがあります。 スイングしづらい

排気がにおう


使い始めは、プラスチックなど のにおいがしますが、徐々に 少なくなります。

●ダストケースに、ゴミがたまりすぎていませんか。(食べ物のかす・ペットの毛など がにおう場合もあります) ゴミをすて、ダストケースをお手入れする。

●フィルター類が目づまりしていませんか。 お手入れする。 ●フィルター類が充分に乾いていますか。 水洗い後は、充分に乾燥させる。

本体や排気が 熱く感じる

モーターを冷却した空気を排気しているため、熱く感じることがあります。 異常ではありません。

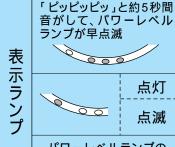

● ダストケース・HEPAケースが正しく取りつけられていますか。 正しく取りつける。

無理に起こさず、パイプを一度手前に倒してください。

左記の状態のときに「強・中・弱」スイッチを押しても、「ピピッ」と音がして 運転できません。

お手入れする。 P15~17

点滅 パワーレベルランプの いずれか点滅

●フィルター類が目づまりしていませんか。

●ダストサインが点灯してからも、お手入れせずに使い続けていませんか。 本体の保護装置が働いています。お手入れしてください。 ●故障の表示です。

安全のため電源プラグを抜き、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談 窓口」にご相談ください。その際、故障の表示をできるだけ詳しくお知らせください。

●以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げ の販売店か、お近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

●保証とアフターサービスについては、次のページをご覧ください。

お近くの三菱電機製品取扱店でお買求めください。

HEPAフィルター

希望小売価格 2.100円 (税抜価格 2,000円)



ステンレスフィルター(大)

希望小売価格 1,050円 (税抜価格 1,000円)



ナノテクプラチナ触媒

希望小売価格 735円 (税抜価格 700円)



お手入れブラシ

希望小売価格 315円 (税抜価格 300円)



ロングノズル植毛部

希望小売価格 210円 (税抜価格 200円)



スミズミブラシ

希望小売価格 420円 (税抜価格 400円)



ブラシカバー 左(植毛付) ブラシカバー 右(植毛付)

希望小売価格 420円 希望小売価格 420円 (税抜価格 400円) (税抜価格 400円)

> 回転ブラシ 希望小売価格 2,100円 (税抜価格 2,000円)

希望小売価格は、2006年11月現在のものです。 変更する場合もあります。

保証と アフターサービス

保証書(別添付)

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

- 保証期間

お買上げ日から1年間です

ただし、下記の部品は消耗品ですので、保証期間内 でも有料とさせていただきます。

HEPAフィルター、ステンレスフィルター(大・小)、ナノテク プラチナ触媒、お手入れブラシ、回転ブラシ、ふきブラシ、 ブラシカバー 左右(植毛付)、ローラー、ロングノズル植毛部、 スミズミブラシ、後ろ補助ローラー

補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打 切り後6年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ ご相談窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?」(20~21ページ)にしたがってお調べ ください。なお、不具合があるときは、電源スイッ チを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げ の販売店にご連絡ください。

保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に 依頼してください。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。料金などについては、販売店 にご相談ください。

修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

修理部品は

部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 三菱掃除機
- 2. 形名 TC-C3FP
- 3. お買上げ年月日
- 4. 故障の状況

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などで お買上げの販売店へ ご依頼できない場合は





■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、 お取り扱いします。

1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関 連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービ ス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。

2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社 以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。

①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。

4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

修 理 窓 口 電話受付: 365日 24時間

北海道・東北地区

北海道全域・宮城県

東日本フロントセンター 東京都世田谷区池居 3-10-3

フリー 9イヤル 20120-56-8634

ファックス

通常電話番号 (携帯電話対応) (03) 3424-1111 (03) 3424-1115

インター ネット www.melsc.co.jp

- 青森市大字野木字 野尻 37-184
- **=** (0178)28-8544 八戸市大字長苗代
- 字下亀子谷地 6-8 **(019)637-7454** 盛岡市羽場13地割
- 30-11 沢 (0197)25-4511
- 2-3 **(018)865-4471** 秋田市八橋三和町
- **=** (0182)32-1785 横手市卸町 3-2

19-36

- 森 (017)773-8381 大館 (0186)42-2781 形 (023)624-0018
 - 山形市大野目 2-1-21 **(0235)24-6161** 鶴岡市上畑町 5-4
 - **山** (024) 959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-1
 - 津 (0242)27-4426 会津若松市天神町
 - 25-39 **E**T (0244)24-2842 南相馬市原町区
 - 桜井町 1-173 いわき (0246)26-1822 いわき市小島町 1-2-2

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県・茨城県 埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県 長野県(飯田地区除く)・新潟県

東日本フロントセンター 東京都世田谷区池尻 3-10-3

ダイヤル **200-56-8634**

通常電話番号 (携帯電話対応) **(03) 3424-1111** ファックス (03) 3424-1115

インター ネット www.melsc.co.jp

関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県 京都府・滋賀県・愛知県・三重県 岐阜県・長野県(飯田地区) 石川県・富山県・福井県・広島県

山口県・島根県・鳥取県・岡山県 香川県・徳島県・高知県・愛媛県

西日本フロントセンター 大阪市北区大淀中 1-4-13

プリー 9イヤル 120-56-8634

通常電話番号 (携帯電話対応) (06) 6454-3901 ファックス (06) 6454-3900 インター ネット www.melsc.co.jp

九州地区

福岡県・佐賀県

東日本フロントセンター 東京都世田谷区池屋 3-10-3

フリー ダイヤル **500 0 1 2 0 - 5 6 - 8 6 3 4**

週吊電話番号 (携帯電話対応) (03) 3424-1111 通常電話番号 ファックス (03) 3424-1115

インター ネット www.melsc.co.jp

長 崎 (095)834-1116 宮 崎 (0985)56-4900 長崎市丸尾町 4-4 宮崎市大字赤江

佐世保 (0956)30-7740 佐世保市木原町 155-1

本 (096)380-0211 熊本市石原 1-10-35 代 (0965)33-5173

八代市緑町 13-1 **分** (097)558-8803 大分市向原西 1-8-1

字飛江田 150-1 **(0982)21-3540** 延岡市惣領町 25-5

児島 (099)260-2421

鹿児島市卸本町 7-17 縄 (098)898-3333

官野湾市大山 7-12-1

ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センタ-

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間



■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール (無料)

■通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655 ■ファックス 03-3413-4049

■ご相談対応 平 日 9:00~19:00 土・日・祝 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K07A

こんなとき

形 名	TC-C3FP
電源	100V 50-60Hz
消費電力	1000W~約300W
吸込仕事率	500W~約110W
運転音	57dB~約51dB
集じん容積	0.4L
質 量	5.9kg(ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ含む)
コードの長さ	5 m
付 属 品	パワーブラシ・伸縮パイプ・ホース・ロングノズル・お手入れブラシ・別売品用アタッチメント
印刷物	取扱説明書・保証書
本体寸法	幅:260× 奥行:399 × 高さ:223(mm)

吸込仕事率はロングノズル非装着時のものです。ロングノズル装着時は約23W低下します。

< 抗菌について >

部品名	HEPAフィルター
抗菌の確認試験機関名	(財)日本紡績検査協会
試験方法	菌液吸収法
抗菌の方法	フィルター材に含浸
抗菌剤有効成分	カチオンポリマー
抗菌の処理を 行っている部品名称	ひだ折り不織布

愛情点検

長年ご使用の掃除機の点検を!



このような 症状は ありませんか

- ●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ●運転中に異常な音や振動がある。
- ●本体ケースが変形していたり、異常に熱い。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●その他の異常がある。



故障や事故防止のため、 スイッチを切り、電源プラ グを抜いてから、必ず販売 店にご相談ください。

J-Moss(JIS C 0950)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE) の含有についての情報を公開しております。詳しくはホームページをご覧ください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

